


# Houten schuifpui plaatsen


In de fabriek wordt de schuifpui compleet werkend haaks afgesteld, zodat we zeker weten dat een werkende en goedlopende schuifpui de fabriek verlaat. Een schuifpui kun je maar minimaal afstellen. Om problemen te voorkomen is het vooral van belang dat het kozijn geheel haaks en vlak geplaatst en verankerd wordt. Onderstaande stel en montage handleiding helpt je erbij om de pui goed te laten functioneren.

## Stap 1: De houten schuifpui plaatsen

**1.1)** Plaats allereerst de houten schuifpui op de pek, laat de schuifdeuren in het kozijn zitten tijdens het plaatsen. **A**

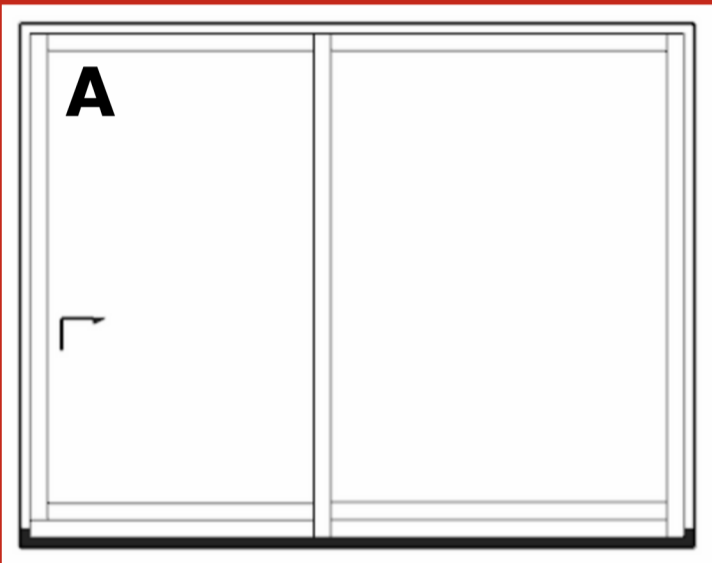

**1.2)** Zorg dat je de onderdorpel waterpas stelt en om de 300 mm goed ondersteunt nadat je de schuifpui hebt geplaatst. Hol of bol staan van de dorpel is eenvoudig te controleren met een metseldraad over de volledige breedte van de pui. Dit is belangrijk omdat de wielen vrij bewegen over de onder rail, en de stand van de deur daardoor mede bepalen. **B**

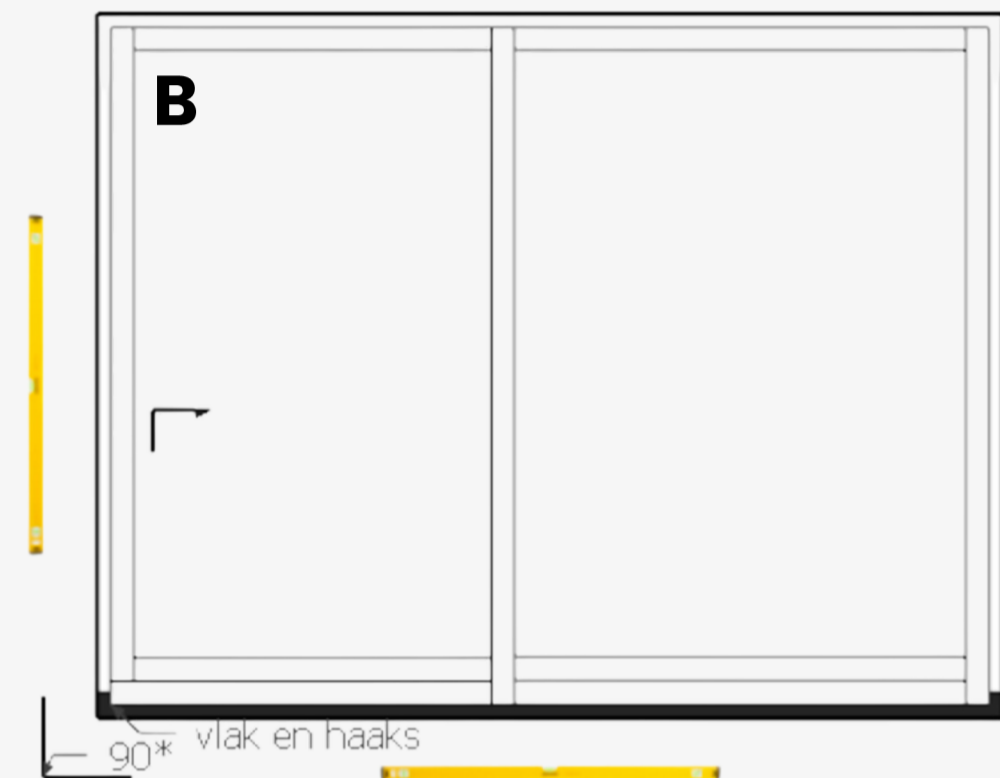


## Stap 2: Afstellen van het houten kozijn met schuifpui

**2.1)** Na het plaatsen van de schuifpui stel je de stijlen waterpas en loodrecht op de onderdorpel.


**2.2)** Zet het kozijn vast, maar veranker het nog niet. **C**

**2.3)** Open de schuifdeur een klein stukje (1 centimeter) en zorg ervoor dat de deur en de kozijnstijl parallel lopen. **D**

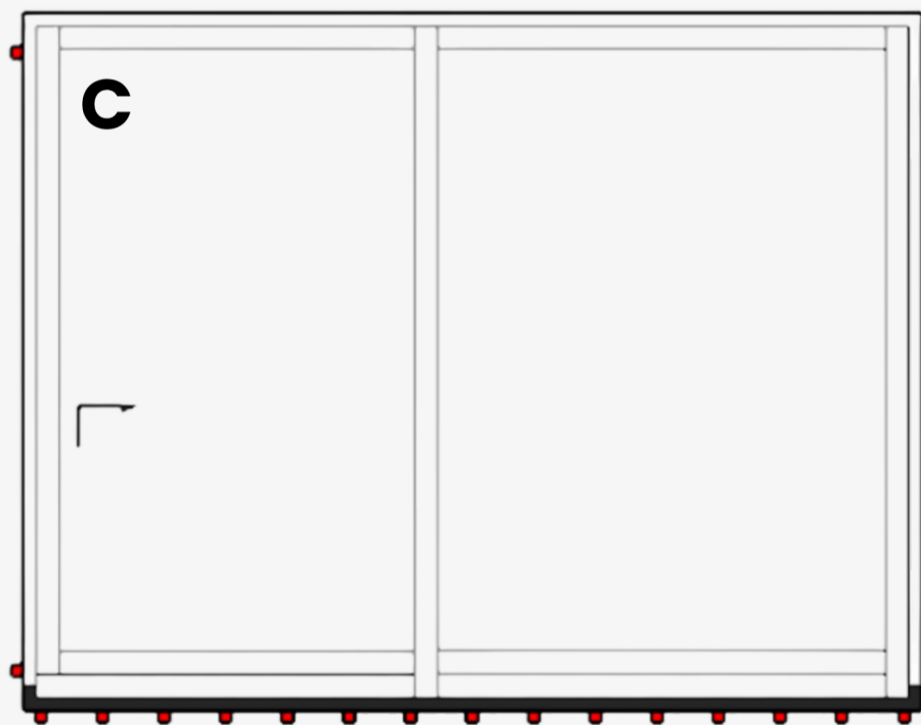


## Stap 3: Verankeren en afwerking

**3.1)** De laatste stap bij het plaatsen van de houten schuifpui is het verankeren en het afwerken. Controleer of alle naden rondom evenwijdig lopen en de deuren ten opzichte van het elkaar ook evenwijdig hangen. **E**

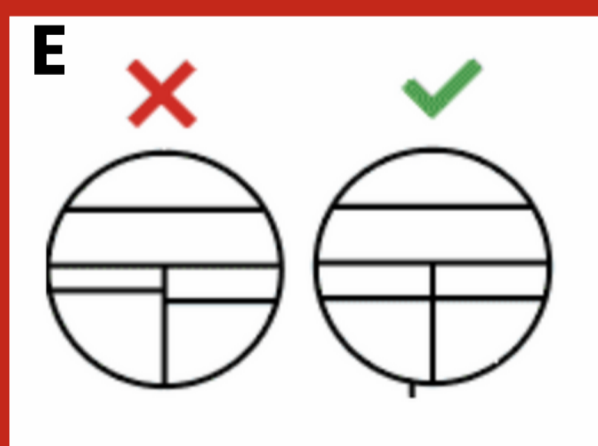

**3.2)** Veranker het kozijn definitief. **F**

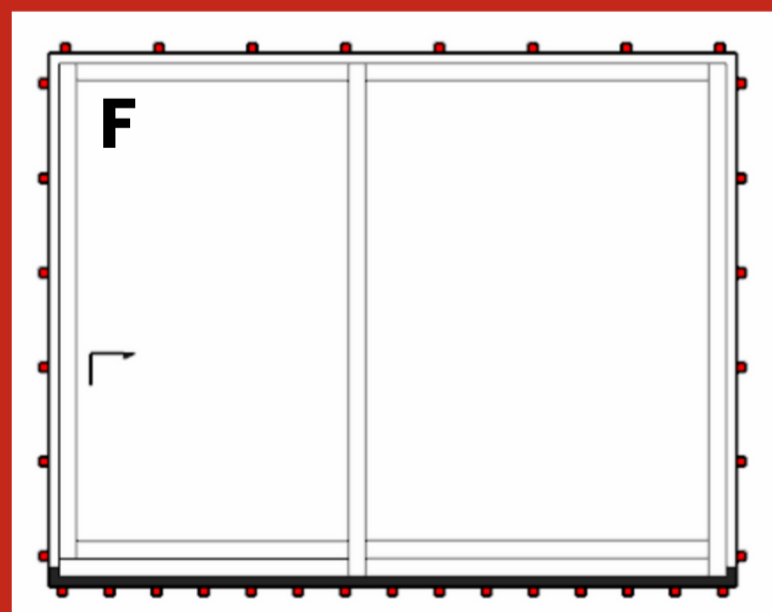

**3.3)** Zorg rondom voor een goede afdichting van het kozijn.

**3.4)** Werk het kozijn verder af.

**3.5)** Zorg dat er geen belasting op de bovendorpel drukt. **G**

